KYOTO

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USARSE

INSTRUCTIVO

REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO.

Marca: KYOTO

Modelo: DT 4085

Características

Alimentación: 3,7 Vcc

IMPORTADO POR:

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C.V.

PONIENTE 150 no. 660-C

COL. INDUSTRIAL VALLEJO

DEL. AZCAPOTZALCO

C.P. 02300, MEXICO D.F.

RFC IDD070314QA0

ÍNDICE

Prefacio·····2

Precauciones·····2

Visión general del producto·····2

Instrucción de las funciones·····3

Botones y puertos·····4

Resumen de uso·····4

Operación básica·····5

Instrucciones de operación·····5

1□ .E-Book·····6

2□ .Pintor/ paleta de pintura·····6

3□ .Calendario·····7

5□ .Cámara·····8

6□ .Configuración·····9

7□ .Música·····10

8□ .Video·····10

9□ .Fotos·····11

10□ .Grabación·····11

Conexión a la pc (computadora)·····11

Especificaciones·····12

Localización, resolución de problemas y explicación·····13

1. Prefacio

Gracias por comprar nuestros productos digitales. Para operar o ajustar este producto, favor de leer esta manual completamente y guardarlo para referencias futuras.

2. Precauciones

1) No utilice este aparato en circunstancias de extremo calor, frío, polvo o ambientes acuosos.

2) Mantenga alejado el aparato de los rayos directos del sol.

3) Evite que el aparato choque con objetos duros.

4) Apáguelo antes de introducir o retirar la tarjeta Mini

5) Cargue la batería incluida cuando:

. La marca del poder de la batería se encuentre el blanco/ vacía y destelle.

. El sistema se apague automáticamente.

Nota: El aparato se apagará automáticamente cuando la energía esté baja, mueva el interruptor de poder hacia la posición de OFF para apagarlo cuando no lo esté utilizando.

6) No utilice el aparato en circunstancias extremadamente secas para evitar una descarga estática de electricidad.

No desconecte el aparato repentinamente mientras cargue o descargue información. De otra forma, pueden provocar errores en los programas. Procure utilizar la función “Quitar hardware con seguridad” de la parte inferior derecha de la barra de herramientas de su PC.

7) Cuando utilice este aparato como disco USB Flash, el usuario deberá guardar y exportar los documentos correctamente de acuerdo a los métodos de operación del manejo de documentos. Los métodos de operación no adecuados pueden causar la pérdida de documentos.

8) Mantenga limpia el lente de la cámara.

3. Visión general del producto:

1) Diseño fino, a la moda y con cubierta de metal;

2) Funciones de cámara digital de 2.0 Mega píxeles; admite grabación de video continua (grabación DV).

4) Pantalla LCD de TFT de 2.8 pulgadas para una mejor calidad en la imagen;

5) Función de reproducción de video, admite formatos MPEG-4 de AVI, o convertidos a formato AVI, con el programa de conversión incluido en el CD proporcionado.

6) Función de reproducción de audio: para la reproducción de archivos de varios formatos, como por ejemplo MP3, WMA, etc.;

7) Función de reproducción de fotos (Foto).;

8) Salida de audio;

9) E-book (Reproducción de archivos formato TXT), desplegado del tiempo;

10) Grabado digital de voz y sonidos.

11) Configuración múltiple de idiomas (Chino,Inglés,Español, etc)

13) Batería recargable interna.

14) Bloqueo de pantalla automático

15) Pantalla sensible al tacto / Touch Screen.

4. Instrucción de las funciones

Función	Admite sí/no
Grabación de video	Sí
Fotografías	Sí
Reproducción de video	Sí
Reproducción de música	Sí
Reproduccion de fotos	Sí
Editor de pintura	Sí
Grabación digital de voz	Sí
Juegos	NO
Revisión de memoria	Sí
E-book	Sí
Opción multi-idiomas	Sí
Función bloqueo de teclas	Sí
Protección de pantalla	Sí

5. Botones y puertos:

1). Ilustración del cuerpo principal:

Vista del cuerpo

2) Breve introducción de sus componentes:

a. ON encendido/OFF apagado ⇒ Botón de encendido y apagado

b. PLUMA sensible ⇒ Pluma para accionar las funciones en pantalla.

c. CÁMARA⇒ Lente de la cámara.

d. USB⇒ Puerto USB

e. MENÚ (Tecla para entrar o regresar al menú principal)

f. Audífonos (Puerto de entrada para los audífonos)

g. MINI SD (Puerto para tarjeta mini SD)

6. **Resumen de uso**

1. Precauciones antes de utilizarlo

Icono de estado de la batería localizada en la parte superior derecha de la pantalla.

Nota: Si la energía de la batería es muy baja, favor de cargarla a tiempo hasta que la pantalla muestre que la carga esta completa para su operación normal.

Nota: Si la unidad no puede ser encendida, esto puede deberse a la energía insuficiente en la batería incluida, favor de cargarla con el cargador a la corriente directa para posteriores operaciones.

2. Cargue la batería

 Método de cargado:

Encienda su reproductor “ON” e inserte la terminal de salida del cargador en el Puerto usb del producto, la lámpara indicadora del cargador se tornará roja cuando inicie la carga; cuando el cargado se ha completado la lámpara indicadora del cargador se tornará verde, muestra de que la batería está cargada. Asegúrese de cargar la batería por 8 horas continuas en la primera recarga.

Cuando la recarga este completa el icono de la batería en la parte

Superior de la pantalla se mostrara como sigue:

 Precauciones para cargar:

1. El cargador es sólo para este producto; exclusivamente para uso en interiores, no debe utilizarse en ambientes húmedos; cuando se ha cargado completamente, favor de desconectar el cargador y guardarlo. Favor de no desensamblar, reparar o modificar el cargador.

2. Si el usuario no utiliza el producto por un mucho tiempo, es recomendable recargar el reproductor cada dos o tres semanas completamente para una optima conservación de la pila.

3. El Puerto USB está disponible para cargar también.

Tips: La opción de recarga está disponible solo que el aparato esté encendido.

7. Operaciones básicas

Encendido ON / apagado OFF

Mueva la tecla de poder a ON para encender u OFF para apagar.

□. APAGADO AUTOMÁTICO

El aparato puede apagarse automáticamente cuando se programa de la siguiente manera:

1 En el menú inicial presione la opción “SISTEMA” y posteriormente elija la opción “Auto Apagado”, la cual le permite programar que el reproductor se apague de 1 a 5 minutos si no esta en uso con el fin de ahorrar energía. Si usted elige la opción “CERO” el reproductor únicamente se apagara hasta que usted deslice el botón de encendido hacia la posición “OFF”.

2. En cualquier estado, cuando la batería se haya agotado el aparato se apagará.

□. Auto bloqueo de Teclado

En el menú inicial presione la opción “SISTEMA” y posteriormente elija la opción “Auto Lock”, la cual le permite programar que el protector de teclado se active de 1 a 5 minutos si no esta en uso con el fin de ahorrar energía y de que no se accionen los

comandos por accidente. Si usted elige la opción “CERO” el reproductor no se bloqueara ya que el bloqueo de pantalla quedara desactivado.

La interfaz se auto bloqueará cuando no toque la pantalla ni presione algún botón, de acuerdo a la programación elegida. Los usuarios pueden

Deslizar el botón de desbloqueo hacia la derecha “Deslizar” que se muestra en la pantalla táctil para desbloquear” utilizando el dedo o de

Preferencia la pluma.

8. Instrucciones de operación

Cuando el aparato se encuentra encendido “ON”, entrara automáticamente a la interfaz de menú principal, podrá deslizar la pluma de derecha a izquierda en la los espacios negros de la pantalla para pasar a la segunda página del menú principal. Cuando se encuentre dentro de una aplicación, presione brevemente la tecla de [MENÚ] para regresar al menú anterior.

Pagina 1 **Pagina 2**

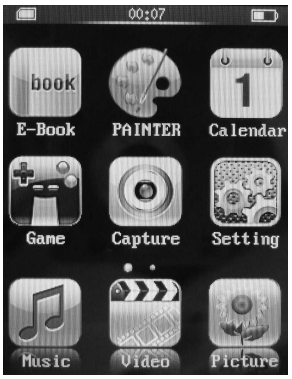

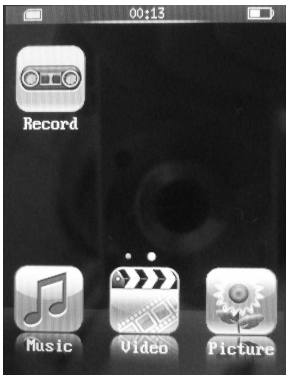

1). E-BOOK

Dé un clic a la tecla

Para entrar a la función E-book en el menú principal.

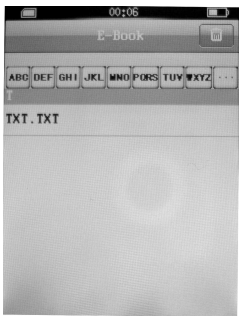

Dé doble clic en el archivo que quiera abrir, después deslícese en la pantalla para leer el contenido siguiente.

Dé clic en “lista”y señale en la esquina superior derecha para abrir:

1. Nuevo separador

2. Lista de favoritos

3. Auto reproducción

4. Salir

Nota: La velocidad de la auto-reproducción es controlada por el nivel de configuración.

2). PAINTER

Dé un

clic a para entrar a la función de PAINTER en el menú principal.

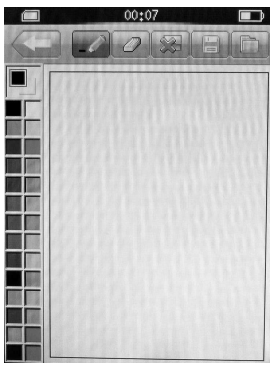

En la interfaz de PAINTER podrá ver cinco iconos en la parte superior de la pantalla, estas son:

1. Lápiz para editar

2. Borrador

3. Eliminar

4. Guardar

5. Visor de imágenes.

En la función de painter, las imágenes que se encuentran guardadas en el archivo pueden ser editadas, y las imágenes nuevas, imágenes terminadas pueden guardarse.

Puede seleccionar el color de la tarjeta dando clic a cualquiera de los colores de la parte izquierda de su pantalla, dé doble clic al icono del lápiz o el borrador para elegir el grosor de la línea, después use la pluma sensible para dibujar sobre las imágenes en la pantalla.

La imagen nueva puede verse con el visor de imágenes después de que haya sido guardada.

3).Calendario

Dé un

Clic para entrar a la función de calendario en el menú principal.

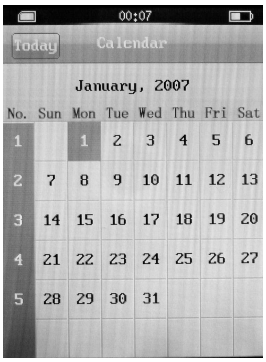

Después de entrar al calendario, podrá deslizarse de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha para revisar fechas del año o el mes respectivamente. Dé clic en “hoy” para revisar el calendario del día actual, el cual es configurado por el sistema.

4). Capturar (Cámara)

Dé un

Clic para entrar a la función de cámara en el menú principal.

Comience la función de cámara y dé un clic al “Menú” en la esquina inferior derecha, entonces un marco aparecerá.

Usted puede seleccionar para:

- ✧ capturar o grabar
- ✧ tamaño de la foto
- ✧ modo de foto
- ✧ efectos
- ✧ calidad de la foto.

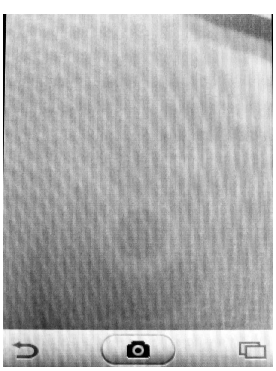

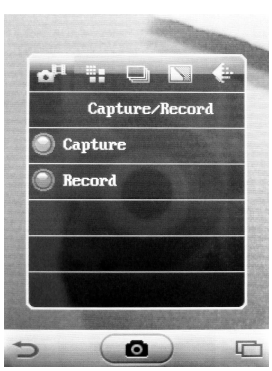

Dé un clic con el lápiz en la pantalla para que aparezca el atajo al menú en el lado derecho de su pantalla durante la toma de fotos, lo que hará más fácil sus operaciones.

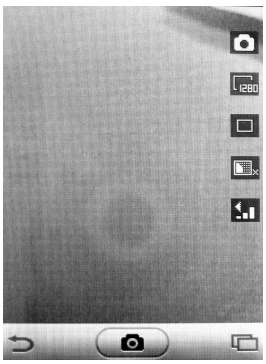

Dé un clic en el botón “filmar” que se encuentra en el centro de la



parte inferior de la pantalla para tomar fotos o grabar video.

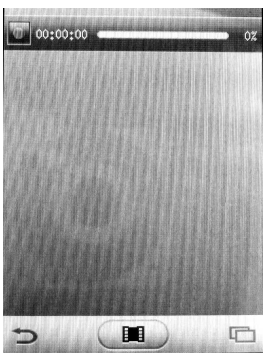

6) Configuración

Dé un

Clic a para entrar a las funciones de configuración en el menú principal.

Deslícese en la pantalla para revisar más opciones de configuración después de entrar a la función.

A Idioma: Configure un idioma (chino, inglés, español,etc.)

B Música: Configure el EQ de música y el modo de reproducción

C Fecha / hora: Configure la fecha y la hora

D Memoria: Revise la capacidad de memoria interna, y la memoria SD

E Auto Lock: Configure intervalo de auto bloqueo si no se toca la pantalla y no se presiona ningún botón

G Calibrar Para corregir la sensibilidad de la pantalla.

H Default Recobrar la configuración original

I Foto Configure el intervalo de imágenes

con reproducción automática

J E-Book Configure el intervalo e-book

Rápido, medio, lento

K Video Configure el modo de video reproduc

ción automática, uno, todos

L Apagado automático Configure en intervalo en que se accionara el apagado automático

cuando no se toque la pantalla ni se presione algún botón.

7) Música

Dé

Clic a para entrar a la función de música en el menú principal.

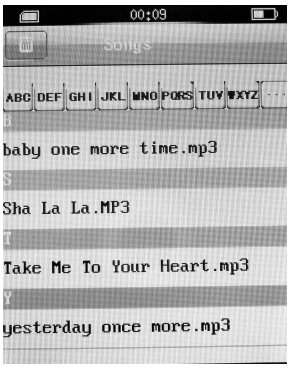

Usted puede ver que hay cuatro íconos:

1. Lista de artistas;

2. Archivo de Álbumes ;

3. Archivos de canciones:

4. Archivo de grabaciones:

Dé doble clic al archivo de música para empezar a reproducir. En el estado de reproducción, haga clic en los íconos de la pantalla para seleccionar reproducir/pausa, rápido adelante/rápido atrás, configuración de volumen.

Esta función admite desplegado de lista de títulos. Cuando el título de los archivos de música grabados es igual al título del álbum del archivo de imágenes guardado en JPG, esta imagen JPG aparecerá cuando se reproduzca la música.

Dé clic en el archivo grabado, usted podrá reproducir la grabación que está guardando.

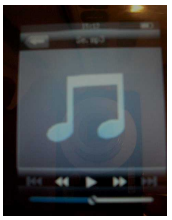

8) Video

Haga

Clic a para entrar a la función de video en el menú principal.

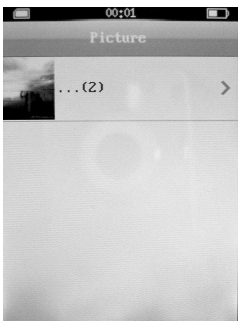

De doble clic en el archivo de video para empezar a reproducir.

De clic a los íconos en la pantalla para seleccionar reproducir/pausa, rápido adelante/rápido atrás, configuración de volumen.

9) Fotos

Dé

Clic a ntrar a la función de imágenes en el menú principal.

Dé doble clic al catálogo de archivos de imágenes, después dé doble clic a la imagen que haya elegido. De clic en el icono de reproducción para comenzar la reproducción automática. El intervalo de reproducción automática es controlado por la configuración del sistema "Reproducción automática de imágenes".

Nota: Deslícese en la pantalla de izquierda a derecha para seleccionar el archivo de imagen.

10). Grabar

De

Clic a para entrar a la función de grabar en el menú principal.

De un clic en el icono de "grabar" en la pantalla para comenzar a grabar los sonidos externos.

De un clic en el icono "Parar grabac". Para detener la grabación.

El presente archivo grabado puede ser reproducido directamente después de que la grabación se detiene.

La posible duración de la grabación se configura con la capacidad de memoria restante.

Nota: Entre al modo de MÚSICA y de un clic en la parte inferior derecha en el icono de archivo de grabación para reproducir las grabaciones guardadas.

9. Conexión a la PC (computadora)

1. Instalación del sistema de operación

El aparato admite Windows 2000 u otras versiones de sistemas operativos para Windows 98 o ME. El sistema de operación deberá instalarse necesariamente. El programa de operación viene incluido en un CD de instalación.

2. **Formateo de la memoria mini SD para poder reproducir sus archivos**

Para poder hacer uso de la memoria externa Mini SD es necesario darle formato a su memoria. Introduzca su memoria Mini SD en la entrada correspondiente del reproductor mientras el reproductor se encuentre apagado.

Respalde todos los archivos de la memoria Mini SD en caso de que ya tenga alguna información previamente guardada de lo contrario perderá toda su información.

En el menú principal presione **sistema** en este sub menú, vaya a la opción de **Memoria interna**; Elija dando un clic la opción

Tarjeta SD

En la parte inferior elija dando un clic a la opción dar **Formato** y le

Aparecerá un recuadro en la parte inferior preguntando

Formatear? Elija la opción **Si.**

Automáticamente se crearán carpetas dentro de su memoria Mini SD para poder guardar su Música, videos, fotos y archivos txt.

Para extraer la memoria Mini SD del reproductor, deberá asegurarse de que este se encuentre apagado.

USO DEL SOFTWARE CONVERTIDOR DE VIDEOS AL FORMTO AVI

NOTA: EL FORMATO AVI ES EL UNICO QUE PUEDE SER REPRODUCIDO POR ESTE REPRODUCTOR POR LO TANTO TODOS SU VIDEOS DEBERAN SER PREVIAMENTE CONVERTIDOS AL FORMATO AVI

- Instalacion

1.- Inserte el disco de instalación a su PC,. Abra la aplicación

"AVI Converter " como se muestra:

2.- Presione OK en la opción anterior para continuar y el siguiente dialogo le aparecerá:

AVIConverter CHN-EN Package Setup
Welcome to the AVIConverter CHN-EN Package Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of AVIConverter CHN-EN Package.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

Presione “Next” para continuar la instalación del software convertidor.

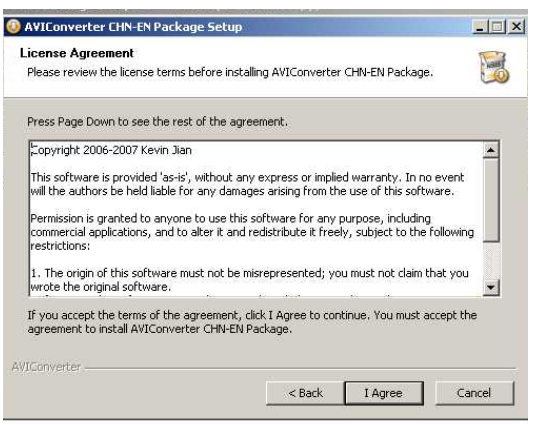
AVIConverter CHN-EN Package Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing AVIConverter CHN-EN Package.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Copyright 2006-2007 Kevin Jian
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install AVIConverter CHN-EN Package.
AVIConverter
< Back
I Agree
Cancel

3.-Presione “I agree” para continuar.

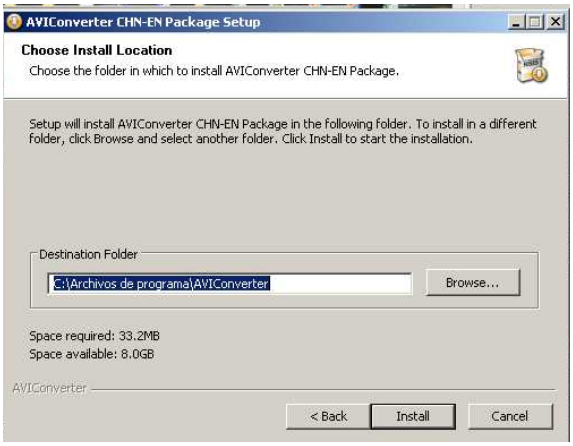
AVIConverter CHN-EN Package Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install AVIConverter CHN-EN Package.
Setup will install AVIConverter CHN-EN Package in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Archivos de programa\AVIConverter
Browse...
Space required: 33.2MB
Space available: 8.0GB
AVIConverter
< Back
Install
Cancel

4.- Presione “Install” para comenzar la instalación.

AVIConverter CHN-EN Package Setup
Completing the AVIConverter CHN-EN Package Setup Wizard
AVIConverter CHN-EN Package has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
Run AVIConverter CHN-EN Package
< Back
Finish
Cancel

5.- Presione “Finish” para concluir el proceso de instalación y en seguida le aparecerá la ventana de operación del programa AVI converter para convertir sus videos.

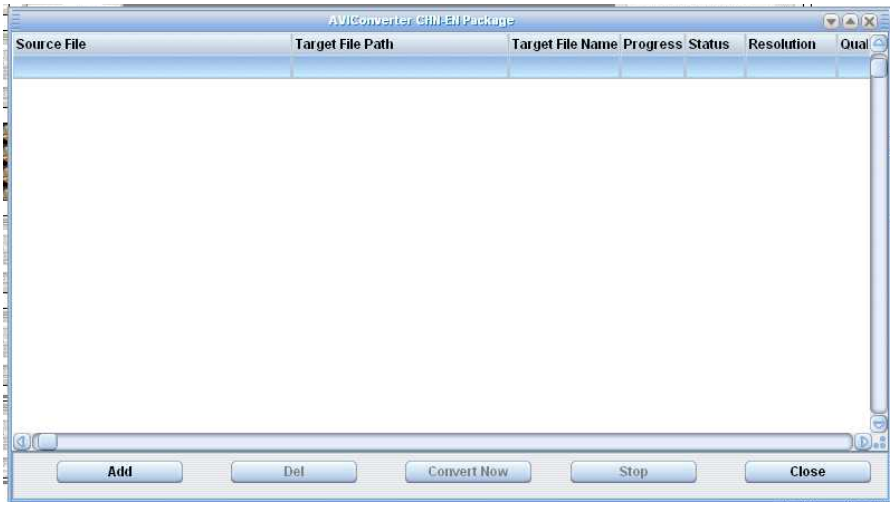

6.- Presione “ADD” para comenzar a buscar los archivos de video que posteriormente desee convertir al formato AVI para poder ser reproducidos en su MP4.

7.- Los botones le ayudaran a realizar las siguientes funciones:

Source file: Le ayudara a buscar el archivo que usted desea convertir en cualquier ubicación de su PC.

Target File Path: Le ayudara a escoger la ruta en la cual se guardara el archivo previamente seleccionado después de haber sido convertido al formato AVI, usted podrá seleccionar cualquier ubicación en su PC o inclusive guardar el archivo directamente en su reproductor MP4 una vez que este conectado a la PC a través del puerto USB para su posterior reproducción. Target file name: Le ayuda a nombrar el archivo de video convertido al formato AVI.

Setting: En la opción “Quality” le permite escoger la calidad de la resolución del video

8. Una vez que haya cargado el archivo a convertir y la ruta en la que este se guardara de clic en “Save” y posteriormente presione “Convert Now” para iniciar la conversión.

Si guarda el archivo en su PC deberá posteriormente arrastrar el archivo hacia la memoria interna del reproductor una vez que haya conectado previamente su reproductor con la PC a través del puesto USB.

10. Especificaciones

Pantalla	**Alta-claridad TFT LCD 2.8 pulgadas**	
Datos índice R/W	R 742Kbps W 324Kbps	
USB	USB 2.0	
Poder	450mAh reproducción c**ontinua** 2.5 horas aprox. con protector de pantalla 5 horas aprox.	
Memoria	/2GB/	
Grabación	**Formato**	AMR
Música	**Graba/reproduce AUDIO**	32Kbps-320Kbps
	Salida Frecuencia	20Hz~20KHz
	Salida distorsión	0.1%
	Índice S/N	80dB
	Señal	80dB
	Salida Audio	5mW+5mW(32Ω)
LENTES CMOS	Grado de color	24
	Foco	0-----2.0 0.6-----far
	Exposición	7 **grados**
	Balance de blancos	5 **modos**
Formato de grabación	3GP	
Formato de imágenes	JPG	
TFT	320*240@25fps	
Formato de juegos	32Bit dentro de GAME	
Formato de video	3GP, MP4, AVI XVID	
Formato de audio	MP3/WMA/WAV	
Formato de fotos	JPG	
Temperatura	0---40°C	
Menú de idiomas	**inglés/ chino/ español**	

Localización y resolución de problemas

1. El reproductor no puede comenzar

- Revise si la batería tiene carga, en caso de que su reproductor no encienda, conéctelo directamente a la corriente eléctrica.

- Apague y vuelva a prender su reproductor en caso de que su reproductor no responda de manera usual.

2. No hay sonido de los audífonos.

- Cheque si el sonido del volumen se encuentra en 0.

- Revise la conexión de los audífonos.

3. Ruido demasiado fuerte

- Asegúrese de limpiar el enchufe de los audífonos, si éste se encuentra sucio causará ruidos.

- Revise si la música se ha interrumpido Usted puede reproducir otro tipo de música para confirmar. El archivo averiado puede causar un ruido fuerte o sonido anormal.

4. No logra descargar archivos

- Asegúrese de que la computadora está conectada apropiadamente al reproductor.

-Revise si el espacio de almacenamiento está lleno

- Cheque si el cable USB se encuentra en buen estado o está averiado.